




Prendre 2 planches d'une dimension supérieure à la suspension à créer.

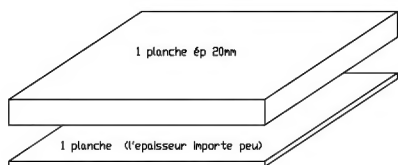


Tracer un cercle d'un diamètre supérieur au diamètre de la suspension

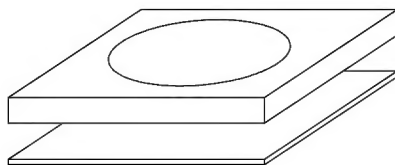


Tracer un cercle d'un diamètre inférieur au diamètre de la suspension

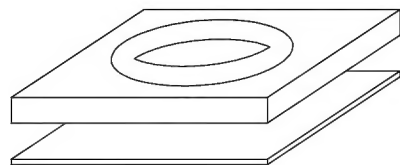


Découper à la scie sauteuse le petit diamètre

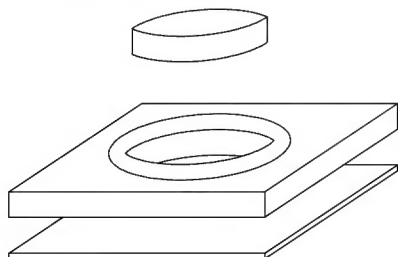


Découper à la scie sauteuse le grand diamètre

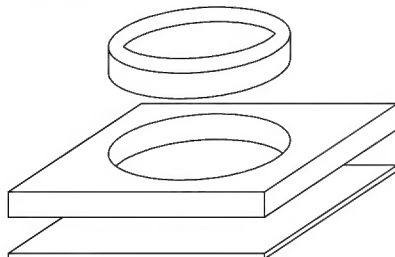


Clouer en sous face la planche ép 5mm  
Replacer au centre le premier cercle découpé  
en le clouant sur la planche par le dessous

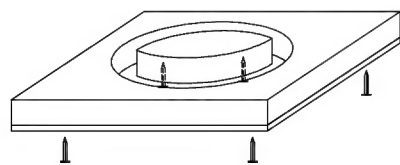


Remplir l'espace évidé avec du plâtre.  
J'ai utilisé de la colle à placoplatre.

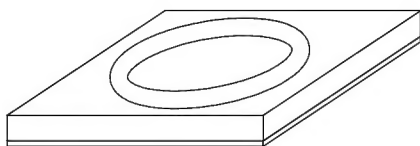


J'ai laissé sécher 12 heures à 20°  
tracer au compas le profil de la suspension

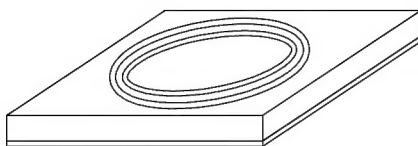


Creuser le profil de la suspension en s'aidant d'un tournevis plat.  
Pour le demi rouleau j'ai utilisé un raccord de plombier de petit diamètre.

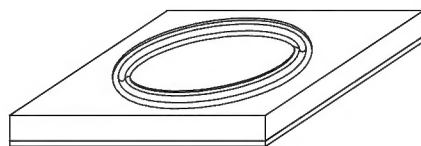


Enduire le moule de liquide de masquage utiliser en aquarelle.  
Ne pas hésiter à déborder au delà du plâtre

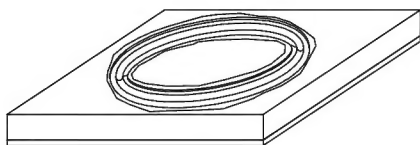

Enduire le moule de joint silicone en lissant avec le doigt.  
L'opération n'est pas simple si l'on a les doigts plus gros que le demi rouleau.  
cette opération ne peut pas se faire en s'aidant d'un outils.  
Lisser le bord extérieur de la suspension avec une lame de cutter  
Cette partie de la suspension vient contre le saladier, elle doit être plane.

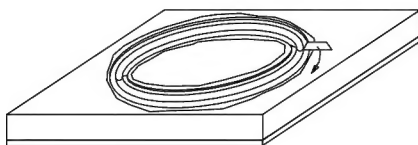

Laisser sécher 24 heures.  
Retirer le joint délicatement de son moule sans le déchirer.

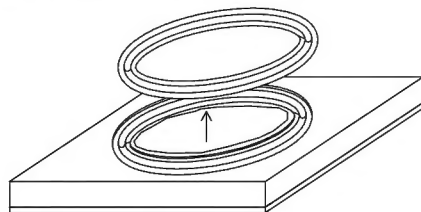

Votre suspension est prête à être mise en place !

